



Warnhinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum Verwendung Ihrer elektrischen Angelrolle. Bitte lesen Sie diese vor der Verwendung sorgfältig durch. Beachten Sie, dass wir keine Garantie für die Verwendung des Produktes übernehmen, wenn Sie nicht vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und die „Warnliste“ gelesen haben, die dem Produkt beiliegen.

Über die Zeichen



Dieses Zeichen bedeutet „verbotene Handlung“. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden unzulässige Handlungen beschrieben.



Dieses Zeichen erscheint bei Handlungen, die besondere Vorsicht erfordern. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden Handlungen beschrieben, die mit besonderer Vorsicht durchzuführen sind.



Dieses Zeichen erscheint bei Handlungen, die vorgeschrieben sind.



WARNING

Die folgenden Warnhinweise beziehen sich auf Handlungen, die ggf. zu gravierenden Problemen bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen können, wenn die Anweisungen ignoriert werden.

-Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht zwischen Spule und Schnurverlegung sind, bevor Sie die Rolle nutzen. Dies kann zu Verletzungen führen.



Nicht anlangen !



-Stellen Sie sicher dass sich Ihre Finger niemals an/in der Spule befinden, wenn Sie die Rolle elektronisch Nutzen – dies kann zu schweren Verletzungen führen.



Nicht anlangen !



-Behalten Sie Ihre Angelrolle während der Verwendung im Auge. Andernfalls kann es zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung kommen.



-Wenn Sie beim Angeln auf große Fische eine große elektrische Angelrolle verwenden, ist darauf zu achten, dass die Angelrolle richtig und sicher an der Klemme oder Halterung der Angel befestigt ist. Wenn sie nicht sicher befestigt ist, kann dies zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung führen.

-Befestigen Sie die mitgelieferte Klemme an der Rute.



-Verwenden Sie die Angelrolle nicht in einer nicht ausgeglichenen und unnatürlichen Haltung. Stellen Sie sich mit den Füßen fest auf den Boden, damit Sie eine ausgeglichene Haltung haben.



-Im Falle der Nutzung durch ein Kind muss das Elternteil die Aufsicht übernehmen. Es ist durch die Eltern sicher zu stellen, dass ein Kind die Rolle nicht fehlerhaft handhabt. Es kann ansonsten zu Verletzungen insb. der Finger und Hände kommen.



Bitte mit Umsicht / Vorsicht handhaben!



-Da große Elektrorollen über eine hohe Leistung verfügen, besteht bei hoher Belastung die Gefahr einer Beschädigung des Rutenhalters, der Bootsbefestigung und der Rute. Bitte seien Sie vorsichtig bei Unfällen und Verletzungen, z. B. wenn Personen ins Meer oder Boote gezogen werden.

Warnhinweise

! WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Tragen Sie während der Verwendung geeignete Kleidung und Ausrüstung. Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie in den rotierenden Teilen eingefangen oder durch herumfliegende Teile verletzt werden, was zu einer schweren Verletzung oder Beeinträchtigung führt.

1. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und/oder Handschuhe von den rotierenden Teilen fern.

2. Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.

3. Decken Sie langes Haar mit einer Kappe oder einem Haarschutz ab.

4. Tragen Sie keine Halsketten, Krawatten oder andere Schmuckstücke und Accessoires, die sich unerwartet verfangen können.

5. Tragen Sie stets eine Ausrüstung, die Ihre Augen schützt, z. B. eine Polarisationsbrille oder eine Schutzbrille.



-Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Anwesenheit von Kindern und bewahren Sie es nicht in deren Reichweite auf. Bewahren Sie das Produkt, die Angelrolle selbst, die beigefügten Artikel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Sicher
Aufbewahren!



-Die Rolle niemals an falsche Stromquellen anschließen – es kann ansonsten zu Überhitzung, Beschädigung der Rolle am Micro-Chip, sowie zu Verletzungen der Hände und Beschädigung der Kleidung führen.



240V



220V



Zu Hohe Spannung



Nicht
benutzen!



Nicht
benutzen!

Warnhinweise

! WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Tauchen Sie den Akku nicht in leitfähiges Material wie zum Beispiel Wasser. Andernfalls kann ein Kurzschluss des Akkus verursacht werden, was zu einer Beschädigung, einem Feuer oder einer Verbrennung führt.




-Die Rolle niemals mit einem Gurt / Harness am menschlichen Körper befestigen. Dies kann bei einem Sturz ins Wasser lebensbedrohlich werden.




Nicht benutzen!



-Halten Sie die Angelrolle, Kabel und Akkus fern von brennbaren Materialien und entzündlichen Stoffen (Flüssigkeiten, Gasen und Pulverstaub), um eine Entzündung oder Explosion zu vermeiden.

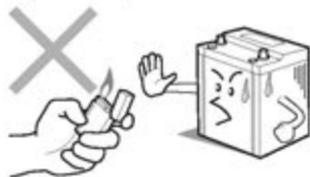


-Falls sich der Motor beim Angeln nicht abschaltet, lässt bitte sofort die Stromquelle entfernen. Niemals in bewegliche Teile greifen, während die Rolle in Betrieb ist.

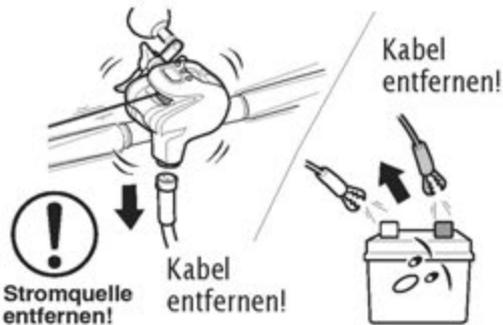

-Befestigen Sie die elektrische Angelrolle vor der Verwendung stets sicher an der Halterung. Verwenden Sie die Angelrolle nicht, wenn sie wackelig sitzt oder wenn sie nicht sicher befestigt werden kann. Wenn sich die Angelrolle beim Angeln ablöst, können Sie verletzt werden.



-Verbinden Sie die Angelrolle NICHT mit dem Akku und/oder dem Kabel, wenn Ihre Hände nass sind. Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie sie bei Regen anschließen, wischen Sie sich die Hände mit einem trockenen Handtuch o. Ä. ab und schließen Sie sie schnell an.

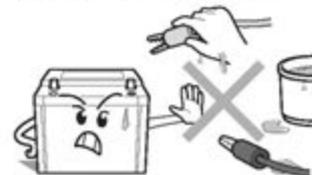

-Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht um Ihren Körper wickelt. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Sie ins Wasser gezogen werden.



Bitte mit Umsicht /
Vorsicht handhaben!



-Niemals in bewegliche Teile greifen, wenn die Rolle in Betrieb ist. Dies kann zu Verletzungen führen.



Hände weg!



Warnhinweise


! WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Befolgen Sie die nationalen und örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Produktes und der Akkus.



-Wenn Sie das Produkt nicht zum Angeln verwenden, schalten Sie den Aufwickelhebel und die Stromversorgung aus. Andernfalls kann es zu einem unbeabsichtigten Betrieb des Produktes kommen, was zu einer Verletzung oder anderen Problemen führen kann.

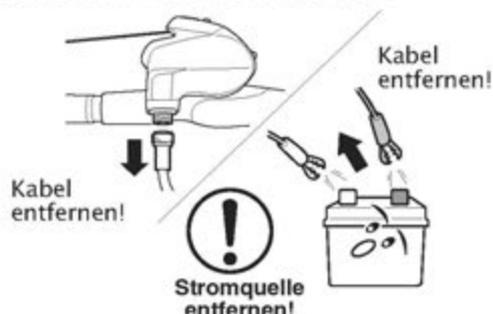

-Schalten Sie den Hebel zur automatischen Aufwicklung stets AUS, bevor Sie die Bremskraft einstellen. Andernfalls kann es passieren, dass Sie sich in die Hand schneiden, wenn Sie die Angelschnur zur Einstellung der Bremskraft manuell ziehen.



Hör auf zu wickeln



-In Abhängigkeit von den Verwendungs- oder Lagerungsbedingungen des Produktes kann das Kabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, was zu Rauch oder Feuer führen kann. Befolgen Sie stets die „Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Kabel“, die „Anweisungen für die Wartung der Kabel“ und die „Weiteren Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung“. Unterbrechen Sie stets die Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten am Kabel durchführen. Ein altes Kabel kann zu Schäden, einem Kurzschluss oder anderen Problemen führen. Wir empfehlen, das Kabel alle zwei Jahre oder alle 60 Verwendungen auszutauschen, um die Leistung der Angelrolle aufrechtzuerhalten.



Umsichtig behandeln!



-Niemals in die Schnur greifen wenn die Rolle in Betrieb ist. Es kann ansonsten zu schweren Schnittverletzungen der Hände führen.



Hände weg!



-Vor Anschluss der Rolle an die Stromquelle die Kontakte des Kabels trocknen – es kann ansonsten zu Kurzschlüssen und Fehlfunktionen kommen.




Mit Vorsicht vorgehen!



-Bitte achten Sie darauf, den wärmeableitenden Teil des Motors oder den wärmeableitenden Teil der Bremse nicht zu berühren. Es kann heiß werden und es besteht Verbrennungsgefahr.



Niemals berühren!

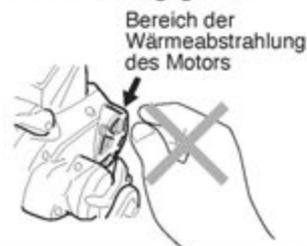

Warnhinweise

! WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Versuchen Sie nicht, die Angelrolle zu zerlegen oder umzubauen. Dadurch kann es zu Problemen mit der Leistung der Angelrolle oder zu einer Fehlfunktion kommen. Dies kann zudem zum Verlust des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs führen.



Nicht verändern!



-Das Kabel nicht selbständig verändern – dies kann zu Fehlfunktionen und Beschädigung der Rolle führen.




Nicht verändern!




-Schalten Sie vor dem Trennen der Stromversorgung den Strom aus (Stromschalter hinten), da es andernfalls zu Problemen mit der Angelrolle kommen kann. Stellen Sie die Verwendung ein, bevor Sie die Stromversorgung trennen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen. Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, während sich die Angelrolle dreht, kann es zu Funken, einem Feuer oder einer Explosion kommen.

Entfernen!!

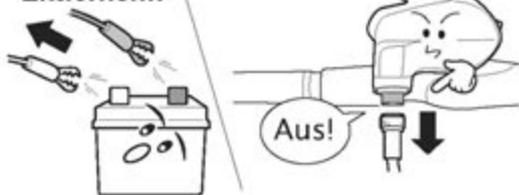

-Vor dem Angeln die Rolle auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.

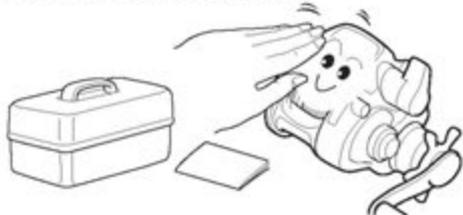

-Stellen Sie bei ungewöhnlichen Erscheinungen wie Brandgeruch oder Leckstrom sofort den Betrieb ein und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Andernfalls kann es zu ungewöhnlicher Wärmeentwicklung, einem Feuer oder Stromschlag kommen.



Stromquelle entfernen!



-Stöße, wie z. B. das Fallenlassen des Produktes, können zum Bruch oder zur Beschädigung der internen elektronischen Teile, zu Rissen, durch die Wasser eindringt, oder zu einem Kurzschluss der Leiterplatte führen, der einen Funktionsausfall verursacht. Achten Sie darauf, dass Sie keine starken Erschütterungen oder keinen starken Druck auf das Produkt ausüben.

(Auch wenn das Produkt äußerlich keine Schäden aufweist, kann es eine Fehlfunktion haben.) Wenn Sie das Produkt fallen lassen, können Sie sich zudem verletzen.



Umsichtig handhaben!



-Achten Sie darauf, dass sich beim Aufwickeln der Angelschnur kein Stück Stoff, Kleidung oder Haar in der Rolle verfängt. Achten Sie darauf, dass Sie die Angelschnur nicht zu locker aufwickeln, weil sie zu viel Spiel hat usw.



Warnhinweise

⚠ ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Wenn die Rolle fallen gelassen oder erschüttert wird, kann das Zählwerk oder das Hauptteil der Angelrolle beschädigt werden, wodurch Wasser eindringen kann. Die Verwendung der Angelrolle in einem solchen Zustand kann dazu führen, dass der Motor außer Kontrolle gerät, was zu einer Verletzung führen kann.

Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bringen Sie es zur Reparatur zu Ihrem nächstgelegenen DAIWA-Händler.



Nicht Nutzen!



-Wenn Sie Rolle mit Schnur bespulen, bitte mit relativ hoher Geschwindigkeit vorgehen, ansonsten kann die Rolle überhitzen.



Mit Vorsicht vorgehen!



-Bringen Sie keinen magnetischen Gegenstand wie z. B. einen Magnet in die Nähe des Produkts. Dadurch können Fehlfunktionen oder Störungen auftreten.



-Bei Hängern die Schnur niemals elektrisch aufrollen.



Vorsichtig Behandeln



-Mit Umsicht handhaben, damit Sie sich Ihre Bekleidung nicht mit Öl und Schmierfett der beweglichen Rollen-Teile verschmutzen.



Umsichtig handhaben!



-Falls Sie einen Hänger haben, niemals über die Rolle/Rute versuchen den Hänger zu lösen bzw. die Schnur abzureissen. Bitte schneiden Sie die Schnur mit einem Messer ab !



Verletzungsgefahr!



-Vor Inbetriebnahme der Rolle bitte die Bremseinstellung korrekt vornehmen. Es kann ansonsten zu Beschädigungen kommen.



Notwendiger Vorgang!



-Die Rolle ist nur zur Verwendung mit geflochtenen Schnüren geeignet.



Nicht nutzen!

Screech!

